MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
RTS5 MINUTERIE DE 20/40/60 MINUTES

***Compatible avec Flex100H, VHR70R, VHR100R, VHR150 et VHR150R**

Description

Le RTS5 est une minuterie à basse tension qui peut être utilisée avec les VRC qui sont compatibles pour activer la ventilation à vitesse maximale pour un délai de 20, 40 ou 60 minutes.
Elle est conçue pour une installation à l'intérieur d'un boîtier électrique simple.
Plaque Decora® et vis inclus.

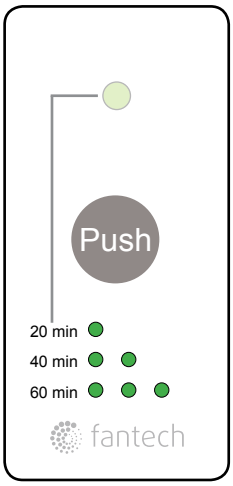

INSTALLATION

Calibre du fil

Un raccordement à 2 fils, de calibre 18 isolés en cuivre est nécessaire pour effectuer le raccord du RTS5 à l'échangeur. Il est recommandé de bien identifier le filage afin de différencier les deux fils pour faciliter le raccordement étant donné que la polarité est primordiale au bon fonctionnement du contrôle.

Installation du filage de raccordement

Il est très important que le filage de raccordement ne passe pas près des fils à haute tension afin d'éviter les interférences électromagnétiques.
Jusqu'à cinq (5) RTS5 peuvent être installés parallèlement. Les emplacements idéales sont les salles de bains, cuisine et buanderie.
Il est recommandé d'installer le contrôle dans un boîtier électronique simple en acier pour faciliter l'installation.

Câblage de la commande

! Assurez-vous que le VRC est débranché avant d'effectuer l'installation du contrôle.

1. Insérer le bout du fils dénudé à l'intérieur des bornes + et – du boîtier à l'endos du RTS5.
2. Sécuriser en place avec un tournevis de contrôle.
3. Noter la polarité du fil, i.e. quel fils est connecté au + et - des bornes.
4. Retirer le connecteur à borne verte à 6 positions à l'intérieur du VRC en le tirant doucement.
5. Passer l'autre extrémité du fil à travers la douille située sur la partie supérieure du VRC et pousser le fil vers le bas à l'intérieur du cabinet de façon à ce qu'il atteigne les bornes.
6. Insérer le bout du fils dénudé à l'intérieur de la position T+ et T- des bornes. Sécuriser à l'aide d'un tournevis de contrôle.

! *Assurez-vous que la polarité; T+ est connecté à la position + des bornes du RTS5.

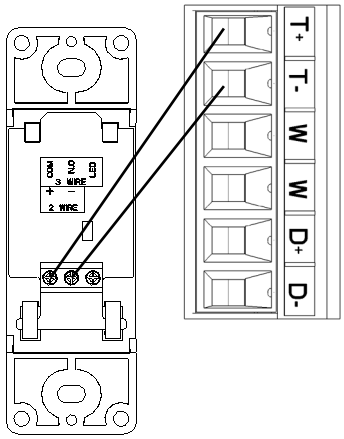

7. Rebrancher le bornier à raccordement rapide à l'intérieur de VRC.

Sécuriser le RTS5 au mur

1. Monter le RTS5 au boîtier simple en utilisant les vis fournies.
2. Installer la plaque Decora® sur le RTS5 en utilisant les vis fournies.

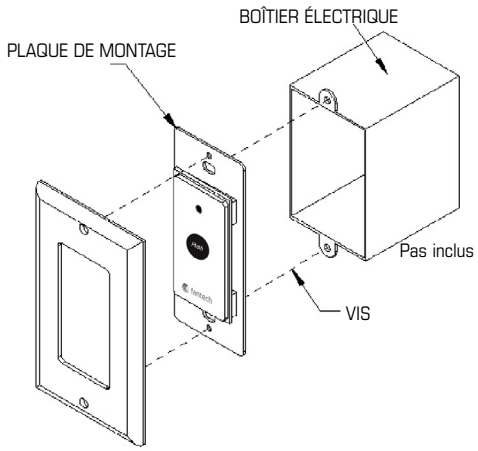

UTILISATION DU RTS5

- Appuyer sur le bouton PUSH une fois activera la ventilation à vitesse maximale du VRC pendant 20 minutes. Une fois appuyé, le voyant vert clignotera une fois et restera allumé pendant environ 20 minutes.
- Appuyer sur le bouton PUSH deux fois rapidement va activer la ventilation à vitesse maximale du VRC pendant 40 minutes. Une fois appuyé, le voyant vert clignotera deux fois et restera allumé pendant environ 40 minutes.
- Appuyer sur le bouton PUSH trois fois activera la ventilation à vitesse maximale du VRC pendant 60 minutes. Une fois appuyé, le voyant vert clignotera trois fois et restera allumé pendant environ 60 minutes.
- Appuyer le bouton PUSH lorsque la lumière verte est constante arrêtera la minuterie.
- Lorsque le temps est écoulé ou la minuterie est arrêtée, le VRC retournera à sa vitesse de ventilation normale programmée sur le contrôle de ventilation principale et la lumière verte s'éteindra.

DÉPANNAGE

Symptomes	Solution
Lumière ne s'allume pas	Vérifier la polarité des fils
Lorsque j'appuis une deuxième ou troisième fois, la lumière s'éteint	Assurer que votre VRC est inscrit dans la liste dans la section de compatibilité de ce manuel Vous devez appuyer sur le bouton une deuxième ou troisième fois en moins d'une seconde après avoir appuyé une première fois

Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tous temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composantes et les spécifications de ses produits afin de concerver sa position de leader en matière de technologie.

No. d'article: 406543
Date de révision: 2015-05-12